ペーパーホルダー施工・取扱説明書　※必ず施工前にお読みください。また本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。

SC-313

◎取付け手順

・取付け位置を決め、
本体を本体固定ネジと
バネ座金にて取付けます。

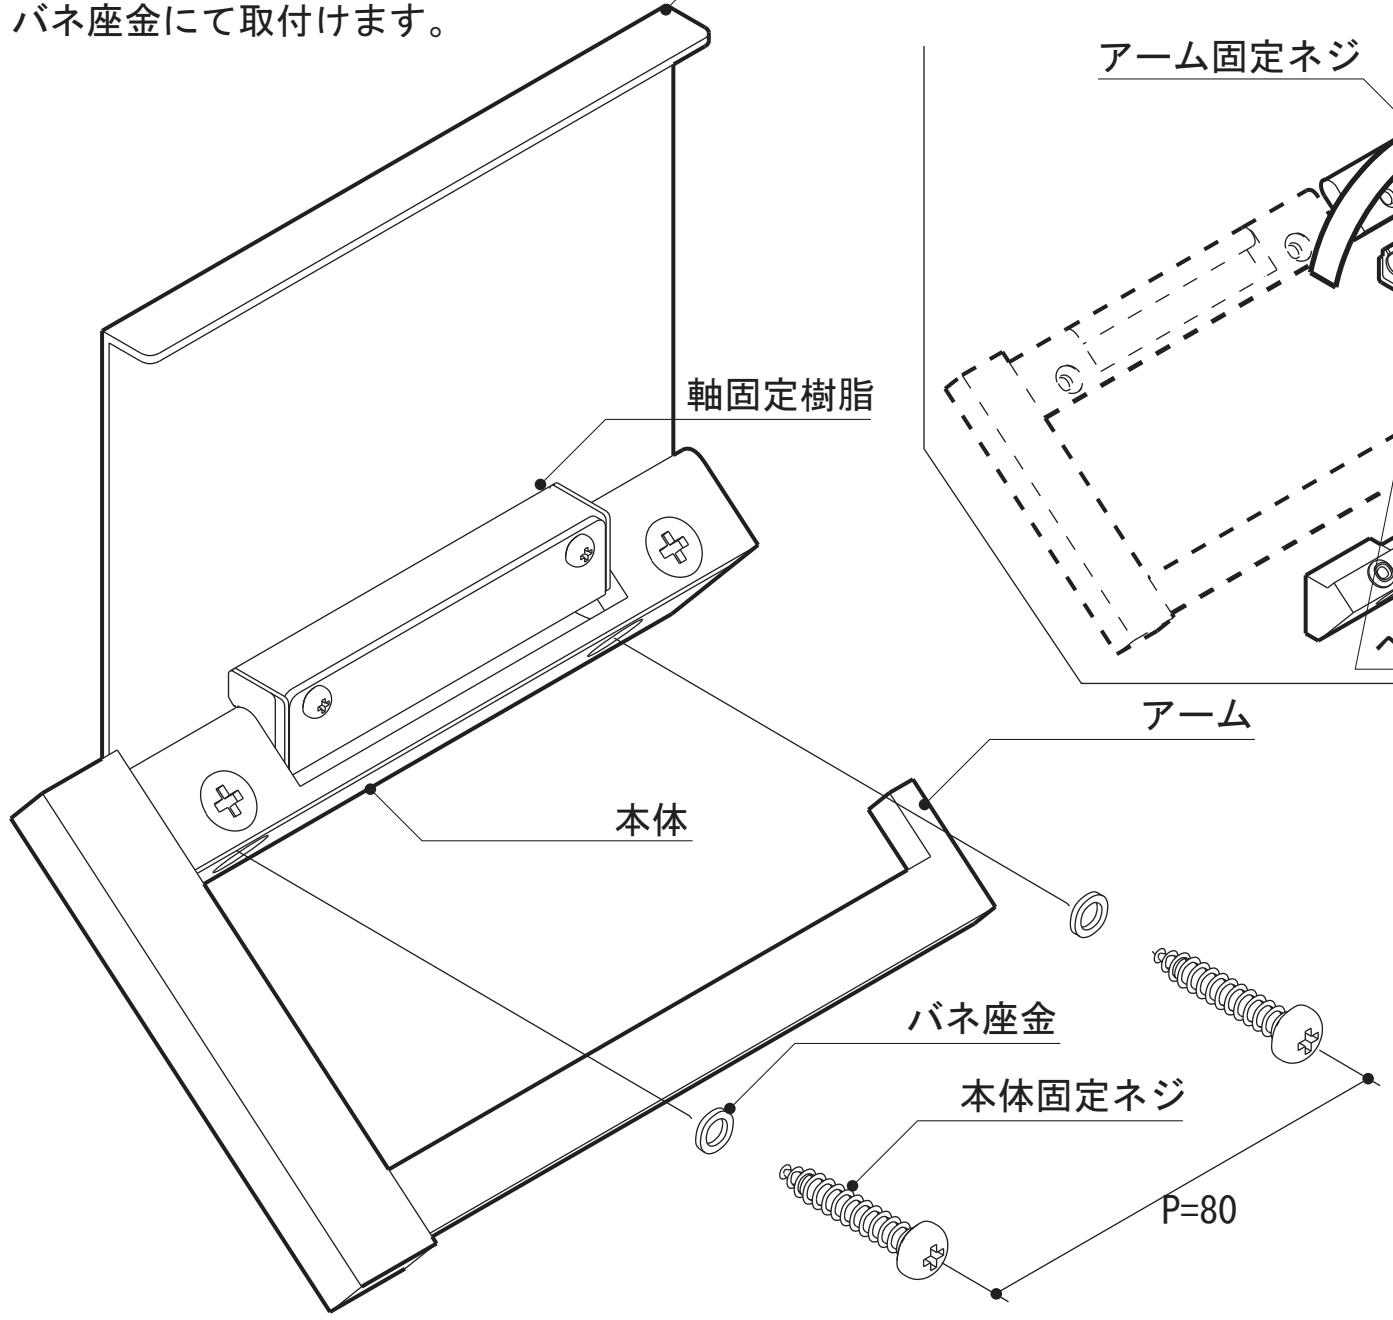

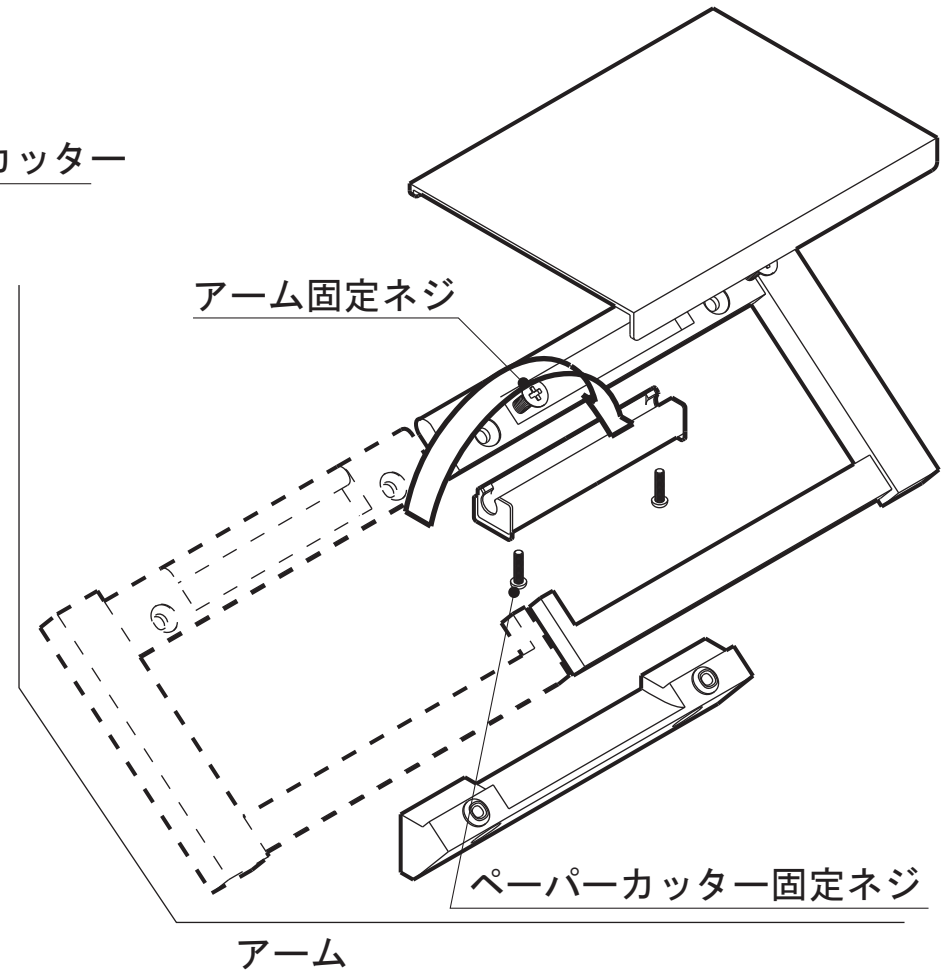

◎ペーパー左挿し仕様変更手順

①アーム固定ネジをはずし、アームと本体を分解します。
②ペーパーカッター固定ネジをはずし、ペーパーカッターと軸固定樹脂を分解します。
③アームと軸固定樹脂を分解します。
④アームを逆向きにします。
④アームと軸固定樹脂を固定します。
⑤ペーパーカッター固定ネジにてペーパーカッターと軸固定樹脂を固定します。
⑥アーム固定ネジにてアームと本体を固定します。

⚠ 取付けに関するご注意

●石膏ボードなどに取り付ける場合、最低９㎜以上の裏板を使用してください。
※強度のない壁・補強のない壁には取付けないでください。
●ALC材やコンクリートブロックなどの中空部には取付けできません。
●取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。固定が不完全な場合、製品のガタツキ、落下等の原因となります。
●屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。部品などが腐食して、破損や落下等の原因となります。

⚠ ご使用に関するご注意

●本製品施工後の耐荷重は5kgfです。それ以上の荷重を加えますと破損してケガをするおそれがあります。
●用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。
●お手入れは水又は薄めた中性洗剤を含んだ布を使ってください。
ベンジン、シンナー、アルコール、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。

KAWAJUN
www.kawajun.co.jp

NO.001